


EN INTRODUCTION

This instruction sheet provides you with the information required to safely own and operate your product. Retain these instructions for future reference.

The product you have purchased is of the highest quality workmanship and material, and has been engineered to give you long and reliable service. This product has been carefully tested, inspected, and packaged to ensure safe delivery and operation. Please examine your item(s) carefully to ensure that no damage occurred during shipment. If damage has occurred, please contact the place of purchase. They will assist you in replacement or repair, if required.


READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL, OPERATE, OR SERVICE YOUR PRODUCT. KNOW THE PRODUCT'S APPLICATION, LIMITATIONS, AND POTENTIAL HAZARDS. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

SAFETY GUIDELINES



RISK OF ELECTRIC SHOCK—This pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle. As a safety measure, each electrical outlet should be checked with an Underwriters Laboratory Listed circuit analyzer. This will indicate if the power, neutral and ground wires are properly connected. If they are not, call a qualified licensed electrician.

- CAUTION:** To reduce the risk of electrical shock, pull plug before servicing this pump.
- Check local electrical and building codes before installation. The installation must be in accordance with their regulations.
- During normal operation the sump pump is immersed in water. Also, during rain storms, water may be present in the surrounding area of the pump. Caution must be used to prevent bodily injury when working near the pump:
 - Electrical power should be disconnected prior to touching, servicing or repairing the pump.
 - To minimize possible fatal electrical shock hazard, extreme care should be used when changing fuses. Do not stand in water while changing fuses or insert your finger into the fuse socket.

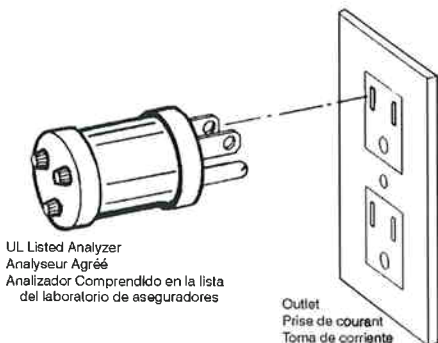

UL Listed Analyzer
Analyseur Agréé
Analizador Comprendido en la lista
del laboratorio de aseguradores

Outlet
Prise de courant
Toma de corriente

- Do not run the pump in a dry sump. If the pump is run in a dry sump, the surface temperature of the pump will rise to a high level. This high level could cause skin burns if the pump is touched and will cause serious damage to your pump.
- Do not oil the motor. The pump housing is sealed. A high grade dielectric oil devoid of water has been put into the motor housing at the factory. Use of other oil could cause serious electric shock and/or permanent damage to the pump.
- This pump's motor housing is filled with a dielectric lubricant at the factory for optimum motor heat transfer and lifetime lubrication of the bearings. Use of any other lubricant could cause damage and void the warranty. This lubricant is non-toxic; however, if it escapes the motor housing, it should be removed from the surface quickly by placing newspapers or other absorbent material on the water surface to soak it up, so aquatic life is undisturbed.
- In any installation where property damage and/or personal injury might result from an inoperative or leaking pump due to power outages, discharge line blockage, or any other reason, a backup system(s) and/or alarm should be used.

ELECTRICAL CONNECTIONS



Your sump pump is supplied with a 3-prong electrical plug (Figure 1). The third prong is to ground the pump to prevent possible electric shock hazard. Do not remove the third prong from the plug. A separate branch electrical circuit is recommended. Do not use an extension cord.

INSTALLATION

- Clean any debris from sump pit and set pump in center of pit (Figure 2). A solid bottom will prevent clogging of the pump from sand and dirt.
- Connect discharge piping and run it to the nearest sewer or surface outlet. Use pipe joint compound at all connections. Sump pumps can be piped to discharge into the house drainage system, to a dry well, splash block or to a storm drain, depending on local plumbing codes. The discharge pipe should be as short as possible and contain as few elbows as possible. The discharge pipe should be the same diameter as the discharge size to reduce pipe friction losses. Smaller pipe will restrict capacity and reduce pump performance. The sump pump comes with 1½" female pipe thread discharge, and 1-1/4" FNPT reducing bushing.
- Always install a union in the discharge line, just above the sump pit to allow for easy removal of the pump for cleaning or repair.
- In situations where the piping is long, vertical discharge is above 7 or 8 feet, or a small pit has been provided, use of a check valve is recommended to prevent backflow of water into the sump. When a check valve is used, drill a relief hole (1/8"

Figure 1


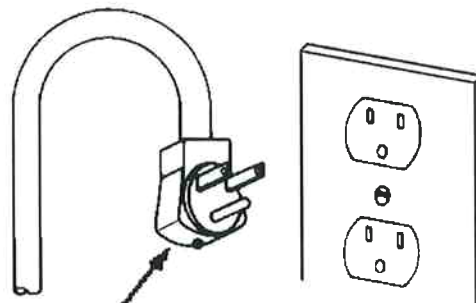


Figure 2

**TYPICAL INSTALLATION
INSTALLATION TYPE
INSTALACION TIPICA**

Separate protected and grounded service outlet 4 ft. from floor min.
Prise de courant de mise à la terre à protection séparée à une distance minimale de 1,2 m du sol
Tomacorrientes de servicio conectado a tierra y protegido separado por lo menos a 1,2 m del suelo.

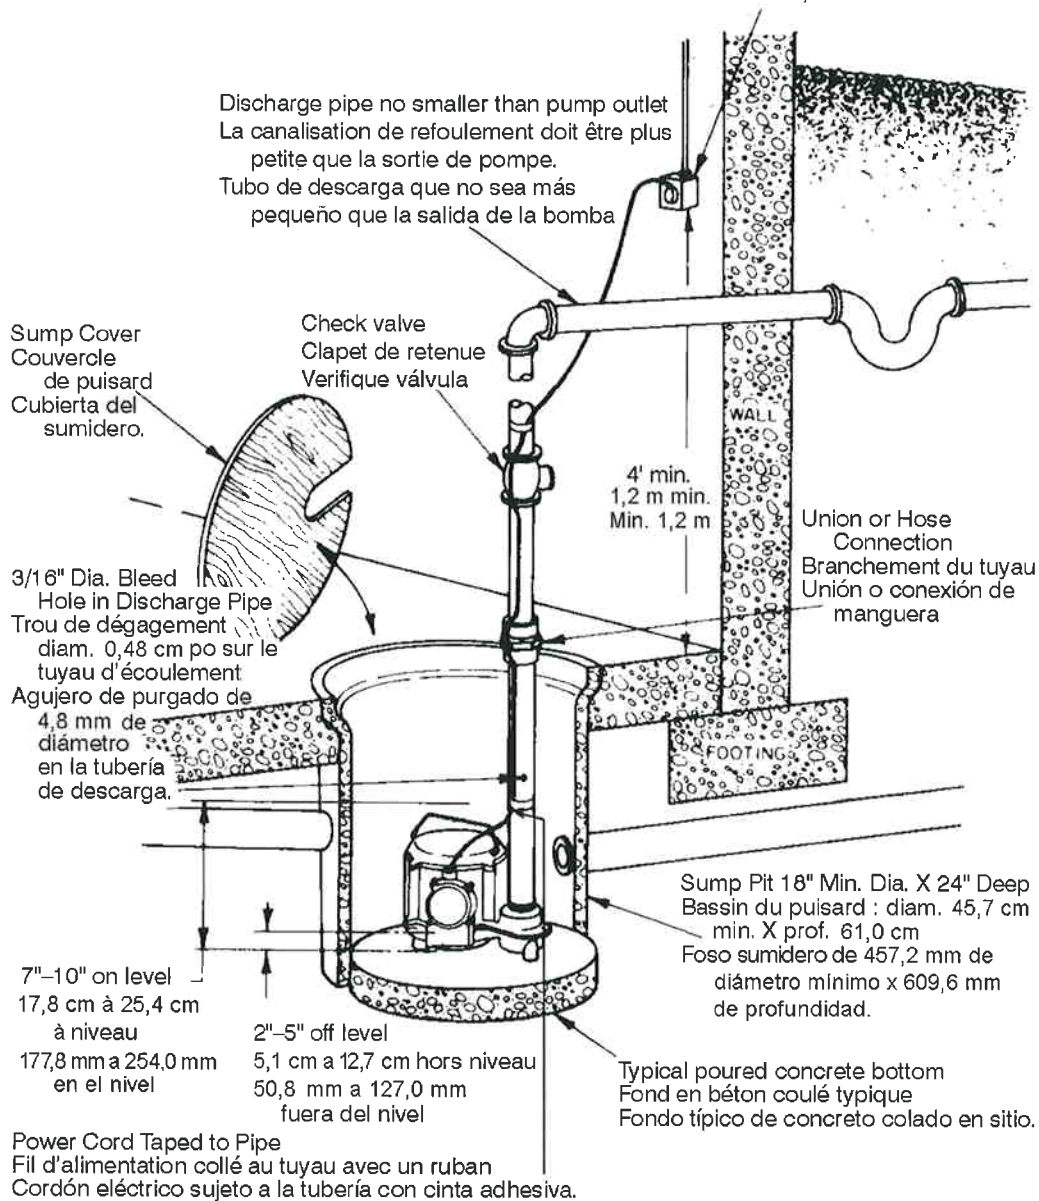

or 3/16" diameter) in the discharge pipe. This hole should be located below the floor line between the pump discharge and the check valve. Unless such a relief hole is provided, the pump could "air lock" and will not pump water even though it will run.

5. Tape pump and switch cords to discharge line with electrician's tape. This will protect the cord from damage.
6. TEST THE PUMP AFTER ALL CONNECTIONS HAVE BEEN MADE. Run water into sump. Do not attempt to operate the pump without water; this will damage the seals and bearings and could result in permanent damage to the pump. Fill sump to normal "on" level and allow pump to remove to the normal "off" level (see Figure 2).

7. Place cover over sump. This cover will help prevent solid debris from filling the pit and will guard against accidental injury.

WARNING: Always disconnect the electrical power before touching the pump or discharge when water is present in the sump. Failure to do so can result in hazardous electrical shock.

FR INTRODUCTION

Cette feuille d'instructions vous fournit les informations nécessaires pour entretenir et faire fonctionner votre produit. Conserver ces directives afin de pouvoir les consulter plus tard.

Le produit que vous avez acheté a été soigneusement fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et a été conçu pour durer longtemps et offrir un service fiable. Les produits sont

soigneusement testés, inspectés et emballés afin d'en assurer la sécurité de fonctionnement et une livraison en bonne condition. Vérifier attentivement le produit afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il est endommagé, veuillez contacter l'entreprise qui vous l'a vendu. Si une réparation ou un remplacement est requis, elle vous prêtera assistance.

LIREATTENTIVEMENTCESDIRECTIVESAVANTDEPROCÉDER À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION OU À L'ENTRETIEN DU PRODUIT. SE FAMILIARISER AVEC LES APPLICATIONS, LES LIMITES ET LES RISQUES POTENTIELS DU PRODUIT. ASSURER SA PROPRE PROTECTION ET CELLE DES AUTRES EN SUIVANT TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS!

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ



DANGER D'ÉLECTROCUTION—Cette pompe est équipée d'un conducteur de terre et d'une prise de terre mâle. Pour éviter tout danger d'électrocution, s'assurer que la prise est connectée à une prise de courant bipolaire plus terre. Par mesure de sécurité, chaque prise de courant devra être vérifiée par un analyseur du circuit de commande agréé par les Underwriter's Laboratories Inc. qui confirmera si la puissance, le conducteur neutre et les fils de terre sont connectés correctement. En cas de mauvaise connexion, s'adresser à un électricien qualifié.

1. **MISE EN GARDE** : Afin de réduire le risque de choc électrique, débrancher la pompe avant d'en faire l'entretien.
2. Vérifier les codes du bâtiment et de l'électricité avant l'installation. Celle-ci doit être conforme aux règlements contenus dans ces codes.
3. Durant le fonctionnement normal du système, la pompe à puisard est immergée, donc invisible. De plus, pendant les orages, il pourrait y avoir de l'eau autour de la pompe. C'est pourquoi il faut faire attention si on travaille près de celle-ci.
 - a. L'alimentation électrique doit être coupée avant de toucher la pompe, de la réparer ou d'en faire l'entretien.
 - b. Afin de réduire le risque d'électrocution, faire preuve d'une grande prudence pendant le remplacement des fusibles. Ne pas avoir les pieds dans l'eau pendant le remplacement des fusibles et ne pas insérer le doigt dans les coluts de fusibles.
4. Ne pas faire fonctionner la pompe dans un puisard à sec. Une température élevée à la surface de la pompe résultera d'une telle utilisation et pourrait causer des brûlures, ainsi que de graves dommages à la pompe.
5. Ne pas lubrifier le moteur. Le boîtier de la pompe est scellé. De l'huile diélectrique de haute qualité sans eau a été mise dans le boîtier en usine. L'utilisation d'un autre type d'huile pourrait causer un choc électrique grave ou gravement endommager la pompe, ou les deux.
6. Le boîtier du moteur de cette pompe est rempli d'une huile diélectrique, pour un transfert de chaleur optimal et une lubrification durable des paliers. L'utilisation d'un autre type d'huile pourrait causer des dommages et annuler la garantie. Ce lubrifiant est non-toxique; toutefois, s'il devait s'en échapper du boîtier, retirez-le de la surface en plaçant du papier journal ou un autre matériau absorbant à la surface de l'eau. Ainsi, l'environnement aquatique ne sera pas affecté.
7. L'utilisation d'un ou de plusieurs systèmes auxiliaires et/ou d'un système d'alarme est recommandée pour toute installation potentiellement dangereuse (fuite ou défectuosité causées par une coupure de courant, un blocage du circuit de refoulement ou pour toute autre raison) pour les personnes ou la propriété.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



La pompe est équipée d'une prise électrique à trois broches (Figure 1). Pour éviter les risques d'électrocution, la troisième broche relie la pompe à la terre. Ne pas retirer la troisième broche de la prise. Un circuit de dérivation séparé est recommandé. Ne pas utiliser de prolongateur.

INSTALLATION

1. Nettoyer tous, les débris qui pourraient boucher le bassin de réception et placer la pompe au centre (Figure 1). Un font solide évitera l'obstruction le sable ou la poussière.
2. Conecter le tuyau d'écoulement et l'amener jusqu'à un égout ou une rigole. Pour toutes les connexions, utiliser un matériau d'étanchéité. Selon les règles locales de plomberie, le bassin de réception peut être relié au système d'écoulement de la maison, à un puits asséché, un stoppeur d'arroseur ou à un égout. Le tuyau d'écoulement doit être le plus court et le moins coudé possible. Afin de réduire les risques de perte par friction, son diamètre doit être le même que celui de l'écoulement. Un tuyau trop petit limitera l'étanchéité et réduira le fonctionnement. La pompe est équipée d'écoulement à filetage tuyau femelle de 1½ po, et raccord de réduction FMPT de 1-1/4" po.
3. L'installation d'un raccord au tuyau d'écoulement, juste au-dessus du bassin de réception, permettra le démontage pour le nettoyage ou une réparation éventuelle.
4. Afin d'éviter le refoulement vers le bassin de réception, l'utilisation d'une soupape d'arrêt est recommandée si le tuyau est trop long, l'écoulement vertical est au dessus de 7 à 8 pieds, ou si la fosse prévue est petite. Dans ce cas, percer dans le tuyau d'écoulement un trou de dégagement d'un diamètre de 1/8 po à 3/16 po, en-dessous du sol entre l'écoulement de la pompe et la soupape d'arrêt pour éviter qu' "un bouchon d'air" se produise qui empêcherait l'appareil de pomper même s'il fonctionnait normalement.
5. Avec du chatterton, raccorder les fils de la pompe et du commutateur au tuyau d'écoulement afin de protéger les fils.
6. **ESSAYER LA POMPE UNE FOIS TOUTES LES CONNEXIONS FAITES.** Laisser d'eau au bassin de réception. Afin d'éviter une détérioration définitive de la pompe ou des joints d'étanchéité et des supports, ne pas la faire fonctionner à vide. Remplir le bassin de réception jusqu'au niveau marqué "On" et laisser la pompe pomper jusqu'au niveau normal marqué "Off" (voir Figure 2).
7. Poser le couvercle sur le bassin de réception. Le couvercle évitera l'obstruction du bassin par des débris et les risques d'accidents corporels.

ATTENTION : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, prendre soin de débrancher la pompe avant de la toucher ou de vider l'eau du bassin de réception.

ES INTRODUCCIÓN

Esta hoja de instrucciones le proporciona la información requerida para tener y operar de forma segura su producto. Guarde las instrucciones para referencia futura.

El producto que ha adquirido se fabrica utilizando mano de obra y materiales de la más alta calidad y ha sido diseñado para prestarle un servicio duradero y confiable. Los productos son cuidadosamente probados, inspeccionados y empacados para garantizarle una entrega y operación seguras. Examine su unidad cuidadosamente para asegurarse de que no haya ocurrido

ningún daño durante el transporte. Si se ha presentado algún daño, comuníquese con el lugar de compra. Deberán darle asistencia para obtener la reparación o reemplazo, si se requiere.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALAR, HACER FUNCIONAR O PRESTAR SERVICIO TÉCNICO A SU PRODUCTO. CONOZCA CUÁLES SON LAS APLICACIONES, LIMITACIONES Y PELIGROS POTENCIALES DE LA UNIDAD. PROTEJA A TERCEROS Y PROTÉJASE A USTED MISMO SIGUIENDO TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

NORMAS DE SEGURIDAD



PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO—Esta bomba está dotada de un cable de puesta tierra y un enchufe accesorio de puesta a tierra. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, cerciórese de que se encuentre conectada a un receptáculo del tipo de puesta a tierra, debidamente puesto a tierra. Como medida de seguridad, cada toma de corriente debe inspeccionarse con un analizador de circuitos comprendido en la Lista del Laboratorio de Aseguradores. Esto indicará si el hilo eléctrico, el hilo neutro y el de puesta a tierra se encuentran conectados correctamente. Si no lo están, llame a un electricista competente y autorizado.

1. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de brindar servicio a esta bomba.
2. Consulte los códigos eléctrico y de construcción locales antes de la instalación. La instalación deberá hacerse de acuerdo con sus reglamentaciones.
3. Durante el funcionamiento normal la bomba de sumidero está inmersa en agua. Además, durante las tormentas, puede haber agua en el área circundante de la bomba. Se debe observar precaución para prevenir lesiones personales al trabajar cerca de la bomba.
 - a. Desconecte el cordón de alimentación eléctrica antes de tocar, brindar mantenimiento o reparar la bomba.
 - b. Para disminuir el riesgo de choques eléctricos posiblemente fatales, tenga sumo cuidado al cambiar los fusibles. No pise agua mientras cambia los fusibles ni introduzca el dedo en el receptáculo del fusible.
4. No haga funcionar la bomba en un sumidero seco. Si hace funcionar a la bomba en un sumidero seco, la temperatura de la superficie de la bomba acenderá hasta niveles elevados. Estos niveles elevados podrían causar quemaduras de la piel si se toca la bomba y, además, causarán daños graves a su bomba.
5. No engrase el motor. La caja de la bomba está sellada. Desde la fábrica se ha colocado un aceite dieléctrico de alto grado y repelente al agua dentro de la carcasa del motor. El uso de otro tipo de aceite podría causar daños eléctricos graves y/o daños permanentes a la bomba.
6. La caja del motor de esta bomba ha sido llenada con un lubricante dieléctrico en la fábrica para lograr una transferencia de calor óptima y la lubricación permanente de los cojinetes. El uso de cualquier otro lubricante podría causar daños y anular la garantía. Este lubricante no es tóxico; sin embargo, si se derrama de la caja del motor, se debe recoger de la superficie rápidamente colocando periódicos u otro material absorbente en la superficie del agua para limpiarlo, a fin de no perturbar la vida acuática.
7. En cualquier instalación donde puedan ocurrir daños materiales y/o lesiones personales que resulten del funcionamiento

inadecuado o de fugas en la bomba a causa de fallos en la alimentación eléctrica, bloqueo de la línea de la descarga, o cualquier otra razón, se deberá usar uno o varios sistemas de respaldo y/o alarmas.

CONEXIONES ELECTRICAS



Su bomba está dotada de un enchufe eléctrico de tres dientes (Figura 1). El tercer diente es para ponerla a tierra, con el fin de evitar el riesgo de posibles choques eléctricos. No quite el tercer diente del enchufe. Se recomienda un circuito de ramal independiente. No utilice cables de extensión.

INSTALACION

1. Limpie cualquier residuo del fondo del sumidero y coloque la bomba en el centro de éste (Figura 1). Un fondo duro evitará que la bomba se obstruya con arena y tierra.
2. Conecte la tubería de descarga, y llévela a la alcantarilla o desagüe más próximo. Utilice el compuesto para empalmes de tubos en todos los empalmes. Las bombas de sumidero pueden dotarse de tubos, para que evacúen en el sistema de drenaje de la casa, en un dique seco, un canal de desagüe o un colector de aguas lluvias, según las normas locales de cañerías. El tubo de descarga debe ser lo más corto posible, y tener el menor número posible de codos. El tubo de descarga deberá tener el mismo diámetro de la descarga, para reducir las pérdidas por fricción de los tubos. Un tubo más pequeño restringirá el rendimiento y disminuirá la capacidad de la bomba. La bomba de sumidero está dotada de un a descarga de rosca hembra de 1 pulgada y media y un casquillo reductor FNPT de una pulgada y cuarto.
3. Coloque siempre una unión en el tubo de descarga, exactamente encima del fondo del sumidero, para permitir el retiro fácil de la bomba, con el fin limpiarla o repararla.
4. En situaciones en las cuales la tubería es larga, la descarga vertical se encuentra a más de 7 u 8 pies, o se ha suministrado un pequeño foso, se recomienda el uso de una válvula de retención, para evitar el reflujó del agua al sumidero. Cuando se utilice una válvula de retención, perfórese un agujero de descompresión (de un diámetro de 1/8 ó 3/16 de pulgada) en el tubo de descarga. Este agujero deberá encontrarse debajo de la línea de la superficie del suelo, entre la descarga de la bomba y la válvula de retención. A menos que se proporcione tal agujero de descompresión, la bomba podría llenarse de burbujas de aire y no bombeará el agua, aunque sí funcionará.
5. Adhiera los cables de la bomba y el interruptor al tubo de descarga, utilizando cinta aislante. Esto protegerá los cables contra daños.
6. **PRUEBE LA BOMBA, DESPUES DE HABER HECHO TODAS LAS CONEXIONES.** Haga correr agua en el sumidero. No trate de hacer funcionar la bomba sin agua: esto dañará los obturadores y los cojinetes, y podría producir una avería permanente a la bomba. Llene el sumidero al nivel normal "de funcionamiento", y permita que la bomba saque el agua, hasta alcanzar el nivel normal de "detención". (Remítase a la Figura 2).
7. Coloque la tapa sobre el sumidero. Esta tapa evitará que los residuos sólidos llenen el fondo y protegerá contra las lesiones accidentales.

ADVERTENCIA: cuando haya agua en el sumidero, desconecte siempre la corriente eléctrica, antes de tocar la bomba o la descarga. La falta de desconexión puede causar un peligroso choque eléctrico.

REPLACEMENT PARTS LIST			MANUAL PUMPS		AUTOMATIC PUMPS		
Item No.	Part No.	Description	8-CIM	8-CBM	6-CIA	8-CIA	8-CBA
1	108101	Handle, Pump	*	*	*	*	*
2	928004	Seal Ring	*	*	*	*	*
3	108034	Pump Base	*				
3	108033	Pump Base		*			
3	108029	Pump Base			*	*	
3	108028	Pump Base					*
4	909021	Screw/Washer #10-24 x 1/2"	5		5	5	
4	909009	Screw/Washer #10-24 x 1/2"		5			5
5	108082	Screen, Intake	*	*	*	*	*
6	951547	Wiring Harness Assembly, With Tube, 8'			*		
6	951240	Wiring Harness Assembly, With Tube, 10'			*		
6	951546	Wiring Harness Assembly, With Tube, 10'				*	*
6	951563	Wiring Harness Assembly, With Tube, 25'			*	*	
6	951548	Wiring Harness Assembly, 10'	*	*			
6	951550	Wiring Harness Assembly, 25'	*	*			
7	901529	Screw, Machine #10-24 x 1/4"	*	*	*	*	*
8	921023	Washer, #10 Lock	*	*	*	*	*
9	928028	Seal Ring	*	*	*	*	*
10	108065	Housing, Manual Terminal	*	*			
11	909024	Screw/Washer #10-24 x 1-3/8"	4				
11	901501/ 921002	Screw/Washer #10-24 x 1-3/8"		4			
12	924001	O-Ring			2	2	2
13	108048	Housing, Automatic Switch			*	*	*
14	951961	Lead Wire Assembly			*	*	*
15	108202	Bracket, Switch			*	*	*
16	950323	Switch, Miniature			*	*	*
17	902404	Screw, Tap #8-18 x 3/8"			*	*	*
19	108125	Diaphragm			*	*	*
20	108055	Cover, Automatic Switch Housing			*	*	*
21	909027	Screw/Washer #10-24 x 1-3/4"			4	4	
21	909033	Screw/Washer #10-24 x 1-3/4"					4
22	599026	AD-6, Reducer Adaptor	*	*	*	*	*

Figure 3



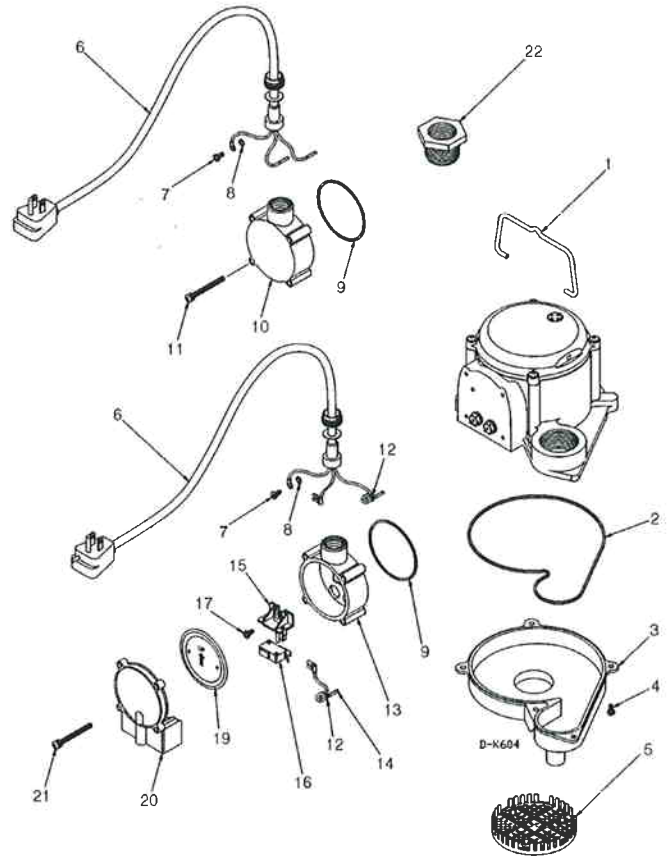


Figure 4

**MANUAL PUMP MODELS
MODÈLES DE POMPE MANUELLES
MODELOS DE BOMBAS MANUALES**

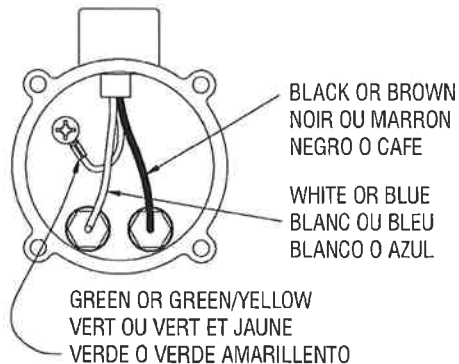

**AUTOMATIC PUMP MODELS
MODÈLES DE POMPES AUTOMATIQUES
MODELOS DE BOMBA AUTOMATICA**

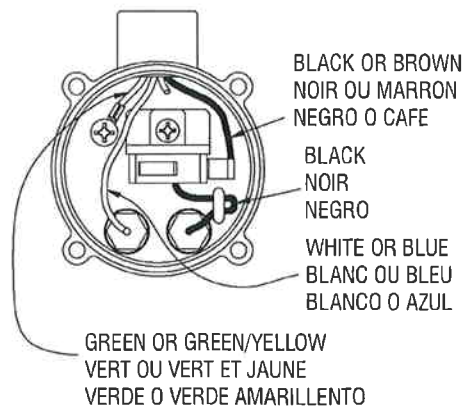

**TROUBLESHOOTING INFORMATION • INFORMATION SUR LA RELÈVE DES DÉRANGEMENTS
• INFORMACION DE INVESTIGACION DE AVERIAS**

PROBLEM • FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX • PROBLEMA	PROBABLE CAUSES • CAUSES PROBABLES • CAUSAS PROBABLES	CORRECTIVE ACTIONS • SOLUTIONS • SOLUCION
<p>• Pump will not shut off. NOTE: Before troubleshooting automatic control, check to see that pump operates on manual control. To do this, create slight vacuum on breather tube (near plug), then close off tube with thumb, plug into wall outlet. If pump works, proceed to check switch; if not, fault is in pump or power supply.</p>	<p>Diaphragm switch • C'est le commutateur de diaphragme, • Interruptor del diafragma.</p>	<p>Replace switch • Remplacer le commutateur, • Cambie el interruptor.</p>
<p>• Le moteur de la pompe ne s'arrête pas. Le moteur de la pompe ne s'arrête pas. REMARQUE : avant de contrôler le fonctionnement automatique, vérifier que la pompe fonctionne en manuel. Pour cela, faire un vide dans le tube de purge (près de la prise), fermer ensuite le tuyau avec le pouce et brancher dans la prise murale. Si la pompe fonctionne, vérifier le commutateur; si elle ne fonctionne pas, c'est la faute de la pompe ou du bloc d'alimentation.</p>	<p>Weak or hardened rubber diaphragm • Le caoutchouc du diaphragme est faible ou durci. • Diafragma de caucho debilitado o endurecido.</p>	<p>Replace rubber diaphragm • Remplacer le caoutchouc du diaphragme, • Cambie el diafragma de caucho.</p>
<p>• La bomba no se apaga. NOTA: antes de buscar averías en el control automático, verifique si la bomba funciona con control manual. Para hacer esto, cree un ligero vacío en el tubo de aspiración (cerca del tapón). Then, cierre el tubo con el pulgar y conecte a una toma de pared. Si la bomba funciona, proceda a inspeccionar el interruptor; si no, la falla está en la bomba o el suministro de electricidad.</p>	<p>Plugged vent tube • Le tuyau de purge est branché. • Tubos de aspiración ocluidos.</p>	<p>Clear vent tube of any obstructions • Nettoyer le tuyau de purge, • Despeje el tubo de aspiración de cualquier obstrucción.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Dirt or sediment lodged between retainer ring and rubber diaphragm causing contacts to remain closed • Boue ou résidus logés entre le jonc et le caoutchouc du diaphragme empêchent les contacts de s'ouvrir, • La suciedad o el sedimento albergó entre el goma y anillo de retenedor el diafragma que ocasiona contactos permanecer cerrado.</p>	<p>Clean area around rubber diaphragm • Nettoyer le contour de caoutchouc du diaphragme. • Limpie el área que rodea el diafragma de caucho.</p>
<p>• Pump does not deliver rated capacity • La pompe ne pompe pas le volume normal. • La bomba no impele a su capacidad normal.</p>	<p>Pump is air locked • Poche d'air dans la pompe. • Burbujas de aire en la bomba.</p>	<p>Shut power off for approximately one minute, then restart. Repeat several times to clear air from pump. If system includes a check valve, a 3/16" hole should be drilled in discharge pipe approximately 2" above discharge connections. • Couper le courant pendant 1 minute environ puis recommencer. Répéter cette opération plusieurs fois pour évacuer l'air de la pompe. S'il y a une soupape d'arrêt, percer un trou de 3/16 po dans le tuyau d'écoulement, à environ 2 po au-dessus des connexions d'écoulement. • Desconnecte la electricidad durante un minuto, aproximadamente. Luego, vuélvala a conectar. Repita varias veces, para purgar el aire de la bomba. Si el sistema tiene un válvula de retención, debe perforarse un orificio de ventilación en el tubo de descarga, aproximadamente 2 pulgadas por encima de las conexiones de descarga.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Liquid inflow matches pump capacity • Afflux de liquide correspondant au volume de la pompe. • El caudal que entra es igual a la capacidad de la bomba.</p>	<p>Larger pump required • Une pompe plus puissante est nécessaire. • Se requiere una bomba mayor.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Defective switch • Commutateur défectueux. • Interruptor defectuoso.</p>	<p>Disconnect switch, check w/ohmmeter. Open—infinite resistance, closed—zero. • Débrancher le commutateur, vérifier avec un ohmmètre. Ouvert—résistance infinie, fermé—zéro. • Desconecte el interruptor e inspecciónelo con el ohmímetro; abierto, resistencia infinita; cerrado, cero.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Loose connection in level control wiring • Connexion des fils électriques du niveau de contrôle distendue. • Conexiones flojas en los cables del regulador de nivel.</p>	<p>Check control wiring • Vérifier le circuit électrique. • Inspeccione los cables del regulador.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Check valve installed backwards • Montage à l'envers de la soupape d'arrêt • Válvula de retención montada al revés.</p>	<p>Check flow indicating arrow on check valve body to insure it is installed properly. • Vérifier la flèche indiquant l'écoulement pour s'assurer que la soupape d'arrêt est bien montée. • Inspeccione la flecha indicadora del flujo en el cuerpo de la válvula de retención, para cerciorarse de que se encuentre instalada correctamente.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Check valve stuck or plugged • Soupape d'arrêt bloquée ou obstruée. • Válvula de retención atorada u ocluida.</p>	<p>Remove check valve and inspect for proper operation • Démontez et vérifiez la soupape d'arrêt pour un bon fonctionnement. • Quitte la válvula de retención, y verifique que funcione debidamente.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Lift too high for pump • Aspiration trop puissante pour la pompe. • Altura de impulsión excesiva para la bomba.</p>	<p>Check rating table. • Vérifier le tableau d'évaluation. • Etudie la tabla de capacidad.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Inlet to impeller plugged • Arrivée de la roue à aubes obstruée. • Toma de la rueda móvil conectada.</p>	<p>Pull pump and clean. • Tirer la pompe pour la nettoyer. • Saque la bomba y límpiela.</p>
<p>• Pump runs but does not discharge liquid • La pompe fonctionne mais il n'y a pas d'écoulement de liquide. • La bomba funciona, pero no descarga líquido.</p>	<p>Pump is air locked • Présence d'une poche d'air dans la pompe. • La bomba está llena de burbujas de aire.</p>	<p>Pull pump and clean. • Tirer la pompe pour la nettoyer. • Saque la bomba y límpiela.</p>
<p>• Pump does not deliver rated capacity • La pompe ne pompe pas le volume normal. • La bomba no impele a su capacidad normal.</p>	<p>Lift too high for pump • Aspiration trop puissante pour la pompe. • Altura de impulsión excesiva para la bomba.</p>	<p>Check rated pump performance. • Vérifier les caractéristiques techniques de la pompe. • Verifique el rendimiento normal de la bomba.</p>
<p>• Pump does not deliver rated capacity • La pompe ne pompe pas le volume normal. • La bomba no impele a su capacidad normal.</p>	<p>Low voltage, speed too slow. • Voltage et vitesse pas assez suffisants. • Voltaje demasiado bajo, velocidad demasiado baja.</p>	<p>Check for proper supply voltage to make certain it corresponds to nameplate voltage. • S'assurer que le voltage correspond bien à celui mentionné sur la plaque. • Verifique que el suministro de electricidad sea adecuado, para cerciorarse de que corresponde al voltaje indicado en la placa del fabricante.</p>
<p>• Pump does not deliver rated capacity • La pompe ne pompe pas le volume normal. • La bomba no impele a su capacidad normal.</p>	<p>Impeller or discharge pipe is clogged. • Obstruction de la roue à aubes ou du tuyau d'écoulement. • La rueda móvil en el tubo de descarga está ocluida.</p>	<p>Pull pump and clean. Check pipe for scale or corrosion. • Tirer la pompe pour la nettoyer. Vérifier la présence de dépôts ou de corrosion dans les tuyaux. • Saque la bomba y límpiela. Inspeccione el tubo, en busca de capas de óxido o corrosión.</p>
<p>• Pump does not deliver rated capacity • La pompe ne pompe pas le volume normal. • La bomba no impele a su capacidad normal.</p>	<p>Impeller wear due to abrasives. • Usure de la roue à aubes due aux abrasifs. • Desgaste de la rueda móvil, debido a abrasivos.</p>	<p>Replace worn impeller. • Remplacer la roue à aubes usée. • Cambie la rueda móvil gastada.</p>

LIMITED WARRANTY

Your Little Giant product is guaranteed to be in perfect condition when it leaves our factory. It is warranted against defective materials and workmanship for a period of 24 months from date of purchase or 30 months from date of manufacture, whichever occurs first. In the absence of other suitable proof of the purchase date, the effective date of this warranty will be based upon the date of manufacture plus two years.

Any product that should fail for either of the above two reasons and is still within the warranty period will be repaired or replaced at the option of Little Giant as the sole remedy of buyer. For our customers in the CONTINENTAL UNITED STATES: Please return the defective unit, postage paid, to the factory at 301 North MacArthur Blvd., Oklahoma City, OK 73127-6616. All defective product returned under warranty will be fully inspected to determine the cause of failure before warranty is approved.

For our customers located elsewhere; it is not economical, due to duties and freight, to return the pump to the factory for inspection. Please return the defective unit to any authorized distributor or dealer with a brief written explanation of the problem. If there are no apparent signs of customer abuse, unit will be repaired or replaced. If dispute arises over replacement of the pump, the distributor or dealer is to segregate such items and hold for inspection by a representative of Little Giant Pump Company or notify factory with details of the problem for factory disposition and settlement of warranty claim.

DISCLAIMER: THE FOREGOING WARRANTY IS AN EXCLUSIVE WARRANTY IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) TO THE EXTENT EITHER APPLIES TO A PUMP SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE PERIODS OF THE EXPRESS WARRANTIES GIVEN ABOVE.

Warranty will be **VOID** if any of the following conditions are found:

1. Sealed motor housing opened.
2. Product connected to voltage other than indicated on nameplate.
3. Cord cut off to a length less than three feet.
4. Pump allowed to operate dry (fluid supply cut off).
5. Pump used to circulate anything other than fresh water, light oils, or other mild liquids at approximately room temperature.
6. Product abuse by customer.

Any oral statements about the product made by the seller, the manufacturer, the representatives or any other parties, do not constitute warranties, shall not be relied upon by the user and are not part of the contract for sale. Seller's and manufacturer's only obligation, and buyer's only remedy, shall be the replacement and/or repair by the manufacturer of the product as described above. **NEITHER SELLER NOR THE MANUFACTURER SHALL BE LIABLE FOR ANY INJURY, LOSS OR DAMAGE, DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOST SALES, INJURY TO PERSON OR PROPERTY, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS), ARISING OUT OF THE USE OR THE INABILITY TO USE THE PRODUCT AND THE USER AGREES THAT NO OTHER REMEDY SHALL BE AVAILABLE TO IT.** Before using, the user shall determine the suitability of the product for the intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

Some states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights,

and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

The National Electric Code (in the USA) and similar codes in other countries require a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to be installed in the branch circuit supplying fountain equipment rated above 15 volts. 115 volt GFCI's (with various cord lengths) are in stock, and we recommend each pump be used with a GFCI.

GARANTIE LIMITÉE

La présente garantit que votre pompe Little Giant est en parfaite condition à sa sortie de l'usine. La pompe est garantie contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat, ou 30 mois à partir de la date de fabrication, selon le premier terme atteint. Si aucune preuve acceptable de la date d'achat originale, la durée de cette garantie sera de deux ans à compter de la date de fabrication.

Tout produit encore garanti qui serait défectueux pour l'une des deux raisons sus-mentionnées sera réparé ou remplacé à la discrétion du fabricant. L'acheteur n'aura pas d'autre recours. Pour nos clients aux ÉTATS-UNIS (territoire continental seulement) : Veuillez retourner l'article défectueux suffisamment affranchi à l'usine à l'adresse suivante 301 North MacArthur Blvd., Oklahoma City, OK 73127-6616. Tous les produits garantis retournés feront l'objet d'une inspection détaillée afin de déterminer si la défectuosité est couverte par la garantie. Pour les clients à l'extérieur des États-Unis : étant donné les frais de douane et de transport, il n'est pas économique de retourner la pompe à l'usine pour inspection. Expédier la pompe ainsi qu'une brève description du problème à tout distributeur ou détaillant autorisé. Si elle ne présente aucun signe apparent d'une mauvaise utilisation, elle sera remplacée ou réparée. S'il y a conflit sur la nécessité de remplacer la pompe, le distributeur ou le détaillant devra garder celle-ci et, soit la fera inspecter par un représentant de Little Giant Pump Company, soit avisera l'usine du problème afin de connaître la décision de celle-ci et le règlement de la réclamation.

DÉNÉGATION : LA GARANTIE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE; CELA COMPORTE, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE PARTICULIÈRE, POUVANT S'APPLIQUER À UNE POMPE LITTLE GIANT. DE PLUS, ELLE NE S'APPLIQUE QUE DURANT LA PÉRIODE DE COUVERTURE PRÉCISÉE CI-DEVANT.

La présente garantie sera **ANNULÉE** si:

1. Le boîtier scellé du moteur a été ouvert;
2. Le branchement à une tension autre que celle indiquée sur la plaque du fabricant a été effectué;
3. Le fil d'alimentation a été coupé à une longueur inférieure à 0,91 m (trois pieds);
4. La pompe a tourné à vide (l'alimentation en liquide a été coupée);
5. La pompe a été utilisée pour faire circuler des liquides autres que de l'eau fraîche, des huiles légères ou d'autres liquides non corrosifs et ce, à la température ambiante;
6. La pompe a été mal utilisée.

Toute déclaration sur la pompe faite oralement par le vendeur, le fabricant, le représentant ou par toute autre partie ne constitue pas une garantie et, par conséquent, ne peut servir à l'utilisateur. De plus, une telle déclaration ne peut, en aucun cas, faire partie du contrat de vente. L'unique obligation du vendeur et du fabricant, et l'unique recours de l'acheteur, est le remplacement ou la réparation de la pompe selon les modalités décrites précédemment. **NI LE VENDEUR NI LE FABRICANT NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE BLESSURE, TOUTE PERTE, OU TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU ACCESSOIRE (INCLUANT, MAIS**

NON EXCLUSIVEMENT, LES VENTES OU PROFITS PERDUS, LES ATTEINTES AUX PERSONNES OU À LA PROPRIÉTÉ OU TOUTE AUTRE PERTE INDIRECTE OU ACCESSOIRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DE LA POMPE, ET L'ACHETEUR CONVIENT QU'IL NE DISPOSE D'AUCUN AUTRE RECOURS. L'acheteur doit s'assurer que la pompe convient à l'usage projeté; il assume aussi tout risque et toute responsabilité relativement à cet usage.

Certaines juridictions ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie ou l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour des dommages indirects ou accessoires. Par conséquent, il est possible que la limitation ou l'exclusion indiquée précédemment puisse ne pas être applicable. Cette garantie vous donne des droits particuliers et peut-être d'autres, dépendamment des juridictions en vigueur.

Le code national de l'électricité et autres codes semblables d'autres pays exigent l'installation d'un interrupteur avec mise à la terre (GFI) sur le circuit d'alimentation de la fontaine pour toute installation dont la tension est supérieure à 15 volts. Nous offrons de tels interrupteurs (avec différentes longueurs de fil) et nous recommandons que chaque pompe soit reliée à un interrupteur de ce type.

GARANTIA LIMITADA

El producto que Little Giant le ofrece está garantizado a estar en perfectas condiciones al momento de salir de la fábrica. El producto está garantizado contra materiales y fabricación defectuosa por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra o 30 meses a partir de la fecha de fabricación, lo que ocurra primero. En ausencia de otra prueba apropiada de la fecha de compra, la fecha de vigencia de esta garantía se basará en la fecha de manufactura, más dos años.

Cualquier producto que falle por alguna de las dos razones anteriores y que esté dentro del período de garantía será reparado o reemplazado a opción de Little Giant y éste será el único remedio del comprador. Para nuestros clientes en los ESTADOS UNIDOS CONTINENTALES: Por favor, devolver la unidad defectuosa, con el porte pagado, a la fábrica en 301 North MacArthur Blvd., Oklahoma City, OK 73127-6616. Todo producto defectuoso devuelto bajo la garantía será cuidadosamente inspeccionado para determinar la causa de la falla antes de aprobar la garantía. Para nuestros clientes ubicados en otros lugares; no es económico devolver la bomba a la fábrica para que ésta sea inspeccionada, debido a los impuestos y al flete. Por favor, devuelva la unidad defectuosa a cualquier distribuidor o vendedor autorizado con una breve explicación por escrito del problema. Si no existen señas aparentes de abuso por parte del cliente, la unidad será reemplazada o reparada. Si se produce una disputa sobre el reemplazo de la bomba, el distribuidor o vendedor debe separar los artículos y retenerlos para que sean inspeccionados por un representante de Little Giant Pump Company o avisarle a la fábrica de los detalles del problema para que la fábrica disponga de las acciones necesarias y resuelva el reclamo de la garantía.

DESAUTORIZACION: LA GARANTIA ANTERIOR ES UNA GARANTIA EXCLUSIVA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA

GARANTIA EXPRESA. CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA PROPOSITO PARTICULAR) EN LA MEDIDA EN QUE SE PUEDA APLICAR A UNA BOMBA, QUEDARA LIMITADA EN DURACION A LOS PERIODOS DE GARANTIAS PROPORCIONADOS ANTERIORMENTE.

La garantía será declarada **NULA** si se encuentran cualesquiera de las siguientes condiciones:

1. El alojamiento sellado del motor abierto.
2. El producto conectado a un voltaje que no es el indicado en la placa principal.
3. El cable cortado a menos de tres pies (0,91 m.).
4. Se permitió que la bomba opere en seco (envío de fluido cortado).
5. La bomba empleada para hacer circular cualquier otra sustancia que no sea agua fresca, aceites livianos u otros líquidos livianos aproximadamente a temperatura ambiente.
6. Abuso del producto por parte del cliente.

Cualquier declaración oral acerca del producto hecha por el vendedor, fabricante, representantes o cualquiera de las partes, no constituyen garantías, el usuario no debe confiarse de ellas, y no forman parte del contrato de compra-venta. La única obligación del vendedor y del fabricante y el único remedio para el comprador, será la reposición y/o reparación del producto por parte del fabricante bajo las condiciones descritas anteriormente. NI EL VENDEDOR NI EL FABRICANTE SE HACEN RESPONSABLES DE NINGUNA LESION, PERDIDA O DAÑO, DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO A GANANCIAS PERDIDAS, VENTAS PERDIDAS, DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES O CUALQUIER OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE), QUE RESULTE DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DEL USO DEL PRODUCTO, Y EL COMPRADOR ACUERDA QUE NO EXISTE OTRO REMEDIO DISPONIBLE PARA EL. Antes de usar, el usuario debe determinar si el producto se adapta al uso deseado, y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación a ello.

Algunos estados y países no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no tener aplicación en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría disponer también de otros derechos que varían de un estado a otro y de un país a otro.

El Código Eléctrico Nacional (en los Estados Unidos) y códigos similares en otros países requieren un Interruptor de circuito de falla de conexión a tierra (GFCI) para ser instalado en el circuito secundario que suministra equipo de fuente calibrado por encima de 15 voltios. En el almacén se encuentran GFCI de 115 voltios (con varias longitudes de cable), y recomendamos que cada bomba sea usada con un GFCI.

For parts or repair, please contact1-888-572-9933
For technical assistance, please contact1-888-956-0000

Pour des parties ou la réparation,
entrez s'il vous plaît en contact1-888-572-9933
Pour l'aide technique, entrez s'il vous plaît en contact1-888-956-0000

Para partes o la reparación,
por favor póngase en contacto1-888-572-9933
Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto1-888-956-0000

www.LittleGiantPump.com
CustomerService-WTS@fele.com

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL


Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 1 of 7

StormPro[®] Heavy Duty 12V DC Pump 2100-DC

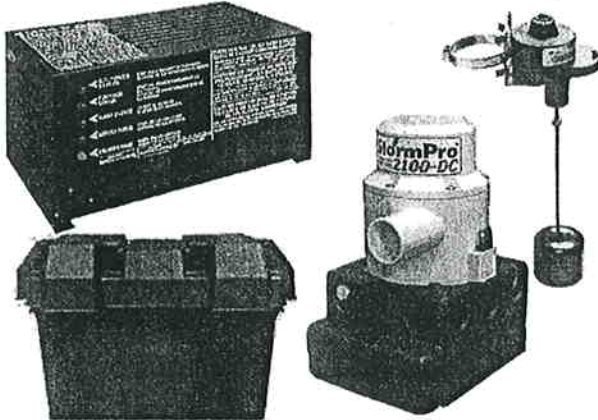

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
- THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INSTRUCTIONS

FAILURE TO HEED SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS COULD RESULT IN *INJURY OR DEATH*

- Read all the instructions before installing or using the StormPro 2100-DC. Always disconnect batteries and disconnect StormPro 2100-DC from the AC power source before storing, handling, or making any adjustments to the unit.
- Use StormPro 2100-DC only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not sit or stand on StormPro 2100-DC. Keep children away.
- Do not place objects on StormPro 2100-DC or allow vents to become blocked.
- Do not smoke, use sparkable electrical devices, or open flame when working on this unit!
- Do not install StormPro 2100-DC in locations classified as hazardous per N.E.C., ANSII/NFPA 70 - 1984.



WARNING: ELECTRICAL SHOCK HAZARD

- This unit has not been evaluated for use outdoors - Never operate StormPro 2100-DC outdoors.
- Never operate StormPro 2100-DC with battery enclosure open.
- Never operate StormPro 2100-DC in a wet location.
- Never operate StormPro 2100-DC in a location where liquid or moisture will come in contact with, splash on, or drip on unit.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, and/or a fire hazard.



WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK

In the event of a short circuit, grounding reduces the risk of shock by providing an escape wire for the electrical current. The StormPro 2100-DC must be properly grounded.

The StormPro 2100-DC is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be used with an outlet that has been installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The outlet must be the same configuration as the plug. Where a two-prong wall outlet is encountered, it must be replaced; contact a qualified electrician. To reduce the risk of electric shock, the grounding plug must not be cut off the plug. Do not use the three-prong plug with a two-prong adapter. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

Use the StormPro 2100-DC only with adequate wiring that is up to code. Connect to properly grounded outlets only.



WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK

The StormPro 2100-DC is capable of and intended to generate electrical current when unplugged from the wall outlet or when the AC power is shut off.

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 2 of 7

Because the StormPro 2100-DC uses batteries to generate 120 volts of AC current, both the batteries and the power cord must be disconnected to neutralize the StormPro 2100-DC. Failure to disconnect both the batteries and the power cord could result in electrical shock sufficient to cause injury or death.

SEE ALSO "BATTERY PRECAUTIONS".

Battery Precautions

WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A. Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.

B. When replacing batteries, use only models conforming to Battery Council International (BCI) 27 DC specifications for Group 27 Deep Cycle Marine batteries. At the time of this publication, the following model batteries are recommended. At the time of purchase, verify that these models, or any other model, conform to Battery Council International (BCI) 27DC specifications for Group 27 Deep Cycle Marine Batteries:

Die Hard	Model 27524
Exide	Model NC-27
Interstate	Model SRM-27
Metropolitan	Model 27T-36
Metropolitan	Model MT120
Metropolitan AGM	Model LW20104
NAPA	Model 8270

C. **CAUTION** - Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.

D. **CAUTION** - Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

E. **CAUTION** - A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries.

1. Remove watches, rings, or other metal objects.
2. Use tools with insulated handles.

3. Do not lay tools or metal objects on top of batteries.

4. Wear safety goggles and a face shield.

F. **CAUTION** - The electrolyte is a dilute sulfuric acid that is harmful to the skin and eyes. It is electrically conductive and corrosive. The following procedures should be observed:

1. Wear full eye protection and clothing.

2. If electrolyte contacts the skin, wash it off immediately.

3. If electrolyte contacts the eyes, flush thoroughly and immediately with water. Seek medical attention.

4. Spilled electrolyte should be washed down with a suitable acid neutralizing agent. A common practice is to use a solution of approximately one pound (500 grams) bicarbonate of soda to approximately one gallon (4 liters) of water. The bicarbonate of soda solution can be added until the evidence of reaction (foaming) has ceased. The resulting liquid should be flushed with water and the area dried.

G. **CAUTION** - Lead acid batteries can present a risk of fire because they generate oxygen and hydrogen gas. The following procedures should be followed.

1. Do not smoke when near batteries

2. Do not cause flame or spark in battery area.

3. Discharge static electricity from body before touching batteries by first touching a grounded metal surface.

H. See Battery Manufacturers' installation manual for additional installation maintenance, and safety instructions.



Metropolitan Industries, Inc.
www.metropolitanind.com

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 3 of 7

Tools Needed

A pipe wrench, pliers, adjustable wrench, pipe cutter, and a screwdriver will be needed.

Materials Needed


PVC Pipe, appropriate PVC fitting, PVC glue and primer, non restrictive 1 1/2" check valve, and a tape measure.

Pump Installation

1. Use PVC glue to fasten the pumps 90 degree elbow onto the pumps discharge pipe in an upright position so the discharge is going straight up. Use PVC glue to secure the elbow into place.
2. Screw in the 1 1/8" PVC male adapter fitting into the 90 degree elbow on the pump.
3. Place the pump into the pump base.
4. Place the pump into the basin in a suitable position next to the primary pump and away from the drain tile if possible.
5. Begin to rough in your PVC piping, If you are using a single discharge pipe for both pumps, make sure your PVC Y or 90 degree connection is above the primary check valve. Do not glue any fittings at this point.
6. Make sure to include a separate 1 1/2" check valve for the backup pumps discharge pipe. Do not use spring loaded or any type resistance check valve.
7. Once all of your PVC piping is roughed in and all pipe connections fit flush begin to glue the piping together starting from the pump up. Use only PVC cement and primer.

Float Switch Installation

1. The backup float switches turn ON point must be above the primary pump float switches ON point and below the top of the basin.
2. Once the backup pump is installed properly attach the backup float switch by tightening the switch clamp securely to the backup pumps discharge pipe.

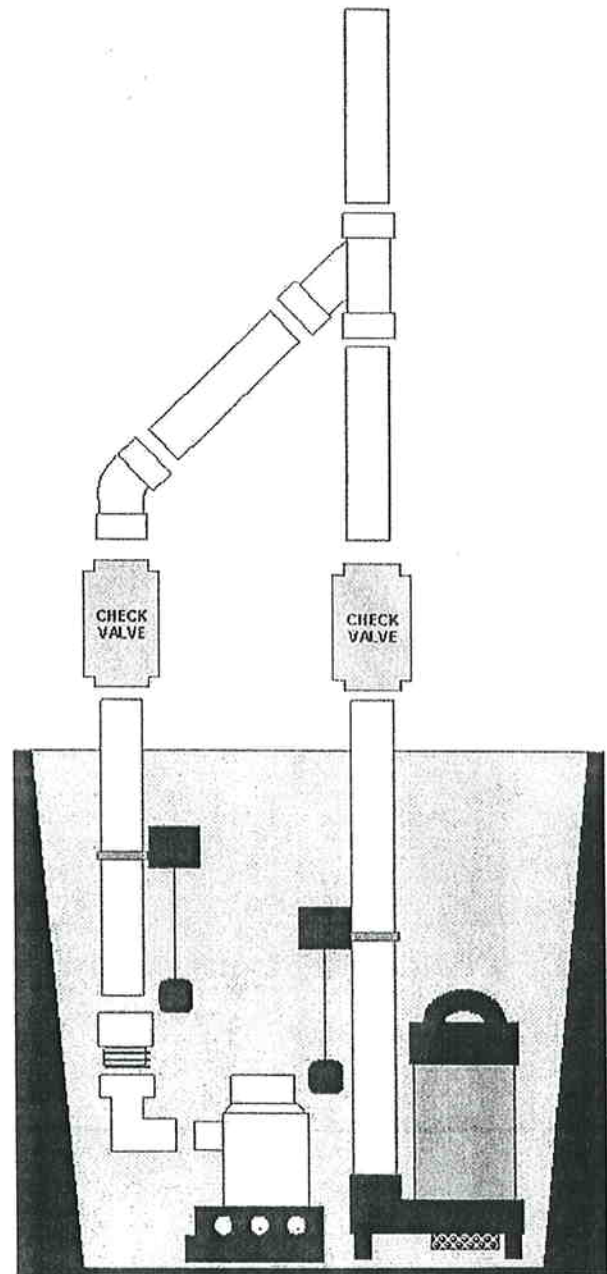

3. Make sure that the float ball on the backup switch will not get caught or hung up on the primary pump or any other object that will restrict the switch from turning on.

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 4 of 7

Charger Unit Installation

WARNING: BE SURE THAT THE CHARGER UNIT IS NOT PLUGGED INTO THE WALL OUTLET BEFORE CONNECTING THE TERMINALS.


The backup pump, backup float switch, and battery will all connect into the back of the charger unit. Make sure to use correct polarity.

PUMP: Start with the backup pump wires, the terminals are different sizes to ensure correct polarity, do not force the terminal onto the plug. Connect the backup pumps negative (-) black wire to the charger units negative (-) pump post and connect the pumps positive (+) brown wire to the charger units positive (+) pump post.

FLOAT: Connect the float switches positive (+) white wire to the chargers positive (+) float post. Connect the float switches negative (-) black wire to the chargers (-) float post.

BATTERY: The battery should be placed inside its protective battery box before being connected to the charger unit. Make sure that the charger unit is not plugged into the wall outlet.

1. Take the negative (-) black battery wire and fasten the ring terminal securely to the negative (-) battery post on top of the battery.
2. Take the Positive(+) red battery wire and fasten the ring terminal securely to the Positive(+) battery post on top of the battery.
3. The battery terminals are different sizes to ensure correct polarity, do not force the terminal on to the plug if it does not fit. Connect the negative (-) black wire to the charger units (-) battery post and connect the positive (+) red wire to the charger units positive (+) battery post.
4. After all the terminals have been installed properly plug the charger unit into a dedicated 115V wall outlet.

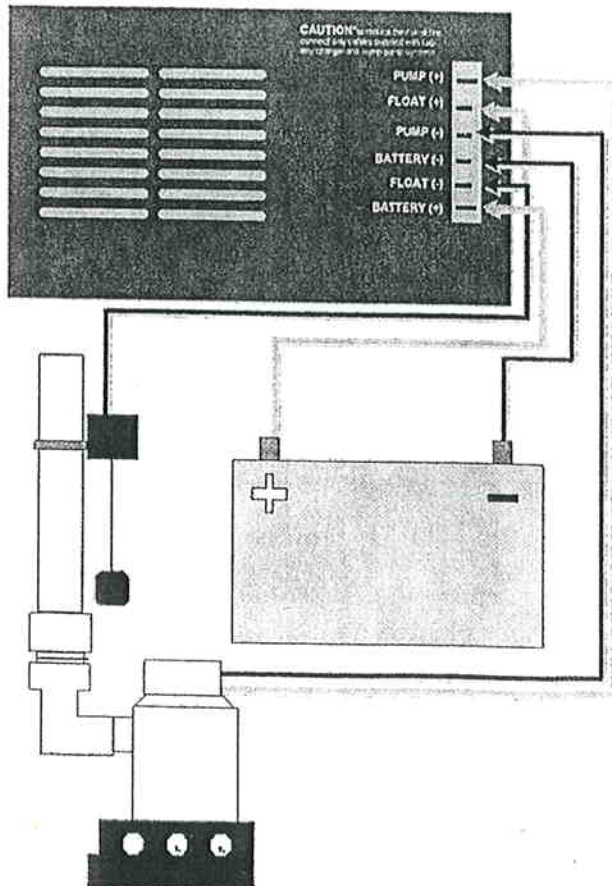

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 5 of 7

Error Description	Possible Causes	Fix
The battery failed pre-qualification test	The battery is highly sulfated The charger is connected to a six-volt battery	Replace the battery with a 12-volt deep-cycle marine battery Replace the battery with a 12-volt deep-cycle marine battery
Battery over-voltage	The charger is connected to a 24 volt battery	Replace the battery with a 12-volt deep-cycle marine battery
Charge time monitor	Battery took too long to complete its charge: A. Load applied (e.g. the pump motor started) during charging B. The battery ampere-hour rating is too large (max. 130 ampere-hours)	Be sure the pump cannot start during charging; reset the charger Replace with correct size battery
Excessive battery drain	Pump motor ran during charging (that is, with the main A.C. power ON), causing the system to shut down	Check primary sump pump. The BBU generally runs only when the main A.C. power is out. If there has not been any power outage and the BBU has run, the primary pump itself may have failed
Reverse battery connection	Charger is connected backwards to the battery. (That is, charger (+) to battery (-) and vice versa)	Reconnect charger (+) to battery (-)/(-) to (-)
Battery overheated	Cells in an old battery may deteriorate with age	Replace the battery with a 12-volt deep-cycle marine battery
Charging error	An internal error occurred in the charger during one of the charging states	Unplug the charger for 10 seconds and then plug it in again. If error occurs again, refer to table below

Amp Charger Error Light Indications

NOTE: This chart identifies light codes indicating various charger error modes. It **only** applies when the 'Charger Mode' light flashes YELLOW/GREEN alternately. The light codes listed here DO NOT relate

directly to the legends on the charger housing (A.C. Power Status, Pump Run Status, Alarm Silence, etc.). The legends on the charger apply **ONLY** when the 'Charger Mode' light is **NOT** flashing yellow/green.

LED Status				
A.C. Power Status	Pump Run Status	Alarm Silence	Charge Mode	Error Mode
Flashing	Off	Off	Flashing Yellow/Green	Battery Overheated
Flashing	Off	Flashing	Flashing Yellow/Green	Charge Time Monitor
Flashing	Flashing	Off	Flashing Yellow/Green	Excessive Battery Drain
Flashing	Flashing	Flashing	Flashing Yellow/Green	Failed Pre-Qualification Test
Off	Off	Flashing	Flashing Yellow/Green	Battery Over-Voltage
Off	Flashing	Off	Flashing Yellow/Green	Reverse Battery Connection
Off	Flashing	Flashing	Flashing Yellow/Green	Output Over-Current

"Silence Alarm/Reset" Rocker Switch:

Push The LEFT side of the rocker switch on the front of the charger to silence the alarm. NOTE: This will NOT silence the alarm when the battery is below 8.2 volts or the system is in ERROR mode.

Push the RIGHT side of the rocker switch to reset the 'Pump System Status' LED after the pump has

run, or to reset the system from an error mode. When you reset the system, the charger will start its diagnostic procedure (pre-qualification test, etc.) from the beginning. If the cause of the ERROR mode is not corrected, the system will go into the ERROR mode again.

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 6 of 7

Charger Light	On/Off/Flashing	Alarm Buzzer	Indicates
All LEDs	Flash ONCE	Off	Connected system to AC power or to battery; or, pressed 'Reset' when in ERROR mode
AC Power Status	On Very Slow Flash	Off Off	System is receiving AC power System is not receiving AC power
Pump Run Status	Fast Flash (2x/second) Slow Flash (1x/2 seconds) Off	Beep in synch with LED Flash Off Off	Pump is running. Press LEFT side of rocker switch to silence alarm Pump has run, but is not running now Pump has not run
Alarm Silence	On Off		Alarm is silenced Alarm is active
Battery Status	On Slow Flash Fast Flash Off	Off On On Off	System is not connected to a battery or is connected to a battery charged to less than 1 volt DC Battery voltage less than 10.9 volts. Alarm can be silenced Battery voltage is less than 8.2 volts. Alarm CANNOT be silenced System is properly connected to a battery
Charger Mode	Slow YELLOW Flash Solid YELLOW Flash Fast YELLOW Flash Solid GREEN Flashing alternately YELLOW/GREEN	Off Off Off Off On - Beeping	System is in "pre-qualification" stage. This will last from 1 minute to 5 hours, depending on the condition of your battery System is in the "Constant Current Charge" stage. This will continue until the battery voltage reaches approximately 14.3 volts System is in the "Constant Voltage Charge" stage. This could last up to 14.5 hours Battery is fully charged System is in ERROR mode. Alarm will beep in synch with one or more of the 'AC Power Status', 'Pump Run Status', or 'Alarm Silence' LEDs.

Amp Charger Audio Alarm Indications

Audio Alarm	Mode	Indicates	Action
On - Beeping	Slow beep in synch with 'Battery Status' LED	Battery is down to about 10.9 volts	Investigate cause; battery is very low. You have limited pump run time left. Press and release LEFT side of toggle switch to silence alarm.
On - Beeping	Fast beep in synch from 'Battery Status' LED	Battery is down to about 8.2 volts	Investigate cause; battery is nearly dead. You have almost no pump run time left. Alarm CANNOT be silenced
On - Beeping	Fast beep in synch with one or more of the 'AC Power Status', 'Pump Run Status', or 'Alarm Silence' LEDs and with the 'Charger Mode' LED flashing alternately YELLOW/GREEN	System is in ERROR mode	Refer to ERROR Mode Charts
On - Beeping	Fast beep in synch with 'Pump Run Status' LED	Pump is running	None. Alarm will stop when pump stops running. To silence alarm, press and release LEFT side of toggle switch



Metropolitan Industries, Inc.
www.metropolitanind.com

StormPro 2100-DC

Heavy Duty 12V DC Pump

OPERATION MANUAL

Dated: 04/24/08

Supersedes: 02/04/08

Document No.: SP2100-OM

Page 7 of 7

LIMITED WARRANTY

StormPro 2100-DC is warranted to be free from defects in material and workmanship and to perform within applicable specifications for a period of one (1) year. Obligation under this warranty is limited to repairing or replacing any part thereof, which shall within one year be returned to us with transportation charges prepaid, and prove to be defective.

The above limited warranty takes the place of all other warranties, express or implied and correction of such defects by replacement or repair shall constitute a fulfillment of all obligations under the terms of the warranty, which specifically EXCLUDES any incidental damages caused by or associated with this product or its use. The warranty does not cover any unit which has been damaged either in transit or by misuse, accident or negligence. No warranty or representation not contained herein shall be binding.

LABOR, ETC. COSTS: Metropolitan shall IN NO EVENT be responsible or liable for the cost of field labor or other charges incurred by any customer in removing and/or affixing any Metropolitan product, part or component thereof.

STORMPRO 2100-DC WARRANTY REGISTRATION CARD

To register your purchase, please fill in the following information:

Please fill out and
send back to:

Metropolitan Ind.
Warranty Department
P.O. Box 7266
Romeoville, IL 60446

Name: _____ Date: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip: _____

Purchased From: _____

Installed By: _____ Phone: _____



Metropolitan Industries, Inc.
www.metropolitanind.com